

Bluetooth bazénový teploměr A510



Obj. č.: 129 57 11



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto teploměru do bazénu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Tento výrobek slouží k zobrazování teploty v plaveckém bazénu, dětském bazénku, zahradním jezírku apod. na displeji smartphonu/tabletu a prostřednictvím funkce Bluetooth®, ve volně dostupné aplikaci. Kromě toho automaticky ukládá maximální, resp. minimální teplotu. Jako zdroj napájení základní jednotky se používají 2 baterie typu AAA 1,5 V.



Popis a ovládací prvky

- 1 Vrchní kryt
- 2 LED
- 3 Těsnění
- 4 Víčko přihrádky baterií
- 5 Přihrádka baterií
- 6 Tlačítko „CONNECT“
- 7 Tlačítko „RESET“
- 8 Senzor teploty
- 9 Očko pro připevňovací popruh

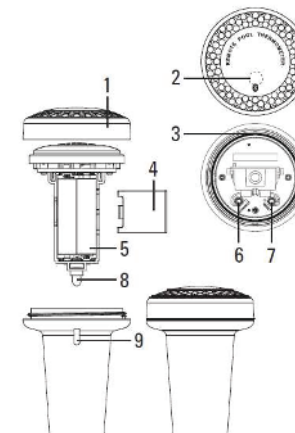

Vložení/výměna baterií



Před otevřením pouzdra, např. z důvodu výměny baterií, důkladně bazénový teploměr otřete, aby se nedostala dovnitř voda.

- Otevřete pouzdro lehkým pootočením vrchního krytu (1) proti směru hodinových ručiček.
- Vytáhněte vnitřní elektronickou část ze spodní části krytu, zapamatujte si orientaci.
- Zlehka stiskněte přihrádku baterií tak, že dojde k uvolnění víčka (4). Pamatujte si orientaci.
- Vložte do přihrádky (5) 2 baterie typu AAA, dodržujte správnou orientaci.
- Nasaďte zpět víčko.



Před opětovným nasazením průhledného krytu a jeho uzavřením si přečtěte následující kapitolu „Začínáme“, abyste vytvořili Bluetooth® spojení.

- Pak nasaďte na spodní část a uzavřete zpět průhledný kryt, dbejte správné orientace.



Malé kovové závaží ve tvaru půlkruhu je umístěno ve spodní části a umožňuje pouze 1 způsob nasazení průhledného krytu. Při montáži nepoužívejte nadměrné síly.

Je-li průhledný kryt nesprávně nasazený, nelze jej správně přišroubovat a dovnitř může vniknout voda. Ta zničí teploměr za současné ztráty záruky.

- Zkontrolujte správnou polohu těsnění (3). Našroubujte vrchní kryt (1) těsně na spodní část teploměru (po směru hodinových ručiček).
- Výměna baterií je třeba v okamžiku zobrazení výstražné zprávy v aplikaci, upozorňující na slabé baterie.

Začínáme

Stažení aplikace

Spustíte Apple Appstore nebo Google PlayStore a stáhněte volně dostupnou aplikaci „RPT“ (viz obrázek níže)



Aplikace je kompatibilní se smartphony a tablety Apple, které jsou vybaveny Bluetooth® 4.0, např. iPhone 4S a vyšší.

Používáte-li iPad, je třeba přepnout a Appstore vyhledávání aplikací z volby „Pouze pro Phone“ na „Pouze pro iPad“, jinak aplikaci nenaleznete.

Pro smartphony s androidem potřebujete minimálně Android verze 4.3, abyste aplikaci a PlayStore našli a mohli ji nainstalovat.

Propojení bazénového teploměru se smartphonem/tabletem

Obě zařízení musí být spolu propojena, aby bazénový teploměr spolupracoval s aplikací („paging“ – nebo připojení přes Bluetooth®).

Postupujte následujícím způsobem:

- Ujistěte se, že máte na svém smartphonu/tabletu aktivovanou funkci Bluetooth®.
- Spustíte aplikaci „RPT“.
- Po prvním spuštění začne aplikace vyhledávat teploměr.
Stiskněte a podržte na 2 sekundy stisknuté tlačítko „CONNECT“(6). Následně se na 2 sekundy rozsvítí červená LED (2) a rozbliká se po úspěšném navázání Bluetooth® spojení.
- V aplikaci se zobrazí jméno bazénového teploměru, např. „sensor_AA41A7“ (Pořadí znaků koresponduje se sériovým číslem bazénového teploměru, které je u každého teploměru jiné.
- Potvrďte propojení stisknutím tlačítka „OK“ v aplikaci.



Spojení musí být správně navázáno, jinak nelze bazénový teploměr používat.

Propojení musí být vytvořeno prostřednictvím aplikace a nikoliv v Bluetooth® nastavení smartphonu/tabletu.

Bazénový teploměr lze propojit s několika smartphony/tablety.

- Poté zobrazuje aplikace naměřenou teplotu a také čas a datum posledního měření.

Umístění např. v bazénu/jezírku

Zajistěte, aby teploměr neodplul pryč a nebyl tak jednoduše dosažitelný. Pro připevnění můžete použít očko (9) a pomocí šňůrky teploměr připevnit teploměr k okraji bazénu/jezírka.



Bazénový teploměr umístěte např. v bazénu tak, aby ani teploměr, ani šňůrka neohrožovaly bezpečnost osob v bazénu.

Reset

Pro reset a výmaz seznamu uložených připojení stiskněte a podržte na dvě sekundy stisknuté tlačítko „RESET“ (7).

Následně je třeba provést nové propojení dle postupu uvedeného výše v kapitole „Začínáme“.

Používání aplikace



Ovládání novějších verzí aplikace se může lišit od níže uvedeného postupu.

Zobrazení aktuální naměřené hodnoty a maximálních/minimálních hodnot

- Po spuštění aplikace se zobrazí aktuálně naměřená teplota („CURRENT TEMPERATURE“) a také čas a datum posledního měření.
- Posunem směrem doprava se zobrazí dnešní maximální/minimální hodnoty. Tyto informace se resetují každý den o půlnoci.
- Posunem směrem doleva se zobrazí maximální/minimální hodnoty od posledního resetu nebo od prvního spuštění.
- Chcete-li tyto hodnoty resetovat, tapněte v aplikaci vlevo dole na symbol ozubeného kola a pak na tlačítko „CLEAR“.

Změna obrázku na pozadí aplikace

- V aplikaci vlevo dole tapněte na symbol ozubeného kola a pak na obrázek pozadí vlevo nahoře.
- Následně si můžete vybrat z předpřipravených obrázků na pozadí, načíst svůj vlastní nebo pořídit snímek.

Výběr jednotek teploty °C/°F

- V aplikaci vlevo dole tapněte na symbol ozubeného kola.
- Pomocí posuvného přepínače si vybíráte mezi zobrazením teploty ve °C (stupních Celsia) nebo °F (stupních Fahrenheita).

Nastavení teplotního alarmu

- V aplikaci vlevo dole tapněte na symbol ozubeného kola.
- Můžete si vybrat mezi spodní mezní teplotou „MINIMUM“ a horní mezní teplotou „MAXIMUM“ ve spodní části displeje.

Aktivace/deaktivace teplotního alarmu

- V aplikaci vlevo dole tapněte na symbol ozubeného kola.
- Teplotní alarm lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí přepínače „ALERT“.



Je-li teplotní alarm aktivován, aplikace zobrazí odpovídající upozornění a spustí zvukový signál pokud je překročena horní mezní teplota („MAXIMUM“) nebo klesne-li naměřená teplota pod spodní mezní teplotu („MINIMUM“).

Zobrazení stavu baterií

Aplikace upozorní na slabé resp. vybité baterie. Vyměňte použité/vybité baterie za nové.

Je možné, že bude nezbytné navázat nové spojení, aby aplikace zobrazovala teplotu.

Řešení problémů

Aplikace nenachází bazénový teploměr

- Zkontrolujte baterie v bazénovém teploměru a v případě nutnosti je vyměňte.
- Zajistěte, aby byly akumulátory vloženy správnou polaritou (plus/+ a minus/-).
- Spustěte nastavení na Vašem smartphonu/tabletu a zapněte Bluetooth®.



Bazénový teploměr není nalezen v nastavení Bluetooth® smartphonu/tabletu, ale pouze v aplikaci (Technologie Bluetooth® 4.0).

Vyhledávání Bluetooth® zařízení v nastavení smartphonu/tabletu přece není úspěšné! To je normální. Namísto toho po aktivaci Bluetooth® spustěte aplikaci „RPT“.

- Bazénový teploměr je kompatibilní pouze se zařízeními vybavenými Bluetooth® 4.0.
- Bazénový teploměr není v dosahu smartphonu/tabletu nebo je spojení nedostatečné.
- Dosah mohou také ovlivňovat jiná zařízení pracující na stejné frekvenci (2,4 GHz, např. WLAN).

Aplikaci „RPT“ nelze nalézt v AppStore/PlayStore

- Používáte-li iPad, je třeba přepnout a Appstore vyhledávání aplikací z volby „Pouze pro iPhone“ na „Pouze pro iPad“, jinak aplikaci nenaleznete, ačkoliv ji lze v tomto zařízení provozovat.
- Pro smartphony s androidem potřebujete minimálně Android verze 4.3, abyste aplikaci a PlayStore našli a mohli ji nainstalovat.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bazénového teploměru. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro teploměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení:	2× 1,5 V baterie AAA
Životnost baterie:	cca 1 rok
Verze Bluetooth®:	4.0
Vysílací/Přijímací frekvence:	2,4 GHz
Dosah:	max. 10 m
Verze iOS:	min. iOS7.0
Verze Android:	min. Android 4.3
Rozměry:	82 × 59 mm (Ø x V)
Hmotnost:	63 g

Záruka

Na bazénový teploměr do bazénu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/5/2016